

❖ نکات تکمیلی:


۱- برای طراحی بر حسب میلی متر از مسیر زیر acadiso.dwt را انتخاب نمایید:


Start Drawing → Template → acadiso.dwt

۲- برای طراحی بر حسب اینچ از مسیر زیر acad.dwt را انتخاب نمایید:

Start Drawing → Template → acad.dwt


۳- برای تعیین واحد از عبارت اختصاری UN استفاده می شود. در پنجره باز شده می توان واحد و تعداد ارقام اعشار را تغییر داد.

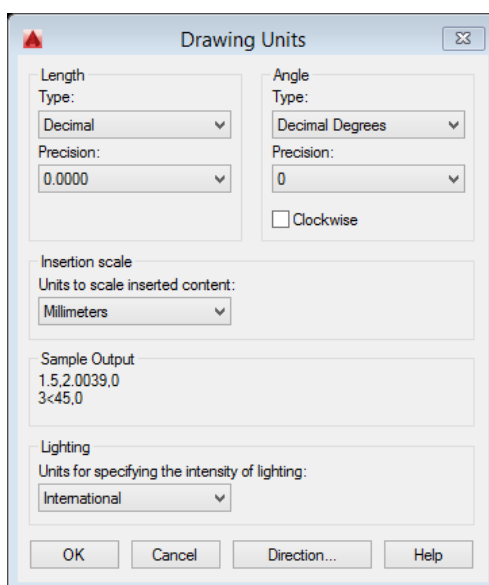



۴- برای نشان دادن خصوصیات یک خط با کلیک کردن بر روی آن باید گزینه Dynamic Input  فعال شود. همچنین می توان از کلید F12 برای فعال کردن این گزینه استفاده کرد.

۵- برای شناسایی گوشه ها یا وسط اضلاع در یک مستطیل باید گزینه Object Snap  فعال باشد.

۶- برای ترسیم یک خط عمود بر خطی دیگر کلید شیفت را نگه داشته و راست کلیک نمایید.

۷- برای اینکه خطوط کمکی هنگام ترسیم خط نمایش داده شوند باید گزینه Polar Tracking  فعال باشد.

۸- با فشار دادن کلید Enter آخرین فرمان مجددا اجرا می شود.

- ۹- با چرخاندن قرقره وسط موس می توان قطعه را دور یا نزدیک کرد.
- ۱۰- برای برگشتن به مرحله قبل از Undo  یا Ctrl+z استفاده می شود.
- ۱۱- برای رفتن به یک مرحله جلو از Redo  یا Ctrl+y استفاده می شود.
- ۱۲- برای ترسیم یک خط زاویه دار ابتدا باید طول خط را وارد نمود سپس با استفاده از کلید Tab مقدار زاویه را بین ۰ تا ۱۸۰ درجه وارد نمود.

