



❖ نکات تکمیلی:

۱- برای ایجاد لایه بندی می توان از دستور Layer با تایپ کردن عبارت la استفاده کرد.

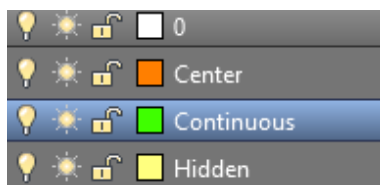

۲- برای بزرگ کردن خطوط تقارن از فرمان Line to scale (LTS) استفاده می شود.


۳- برای مشخص شدن ضخامت خطوط باید گزینه Line width  از قسمت Customization فعال باشد.

۴- برای فعال کردن دستور Ellipse عبارت اختصاری el را در صفحه کیبورد تایپ نمایید.


۵- برای فعال کردن دستور polygon عبارت اختصاری pol را در صفحه کیبورد تایپ نمایید.

۶- برای فعال کردن دستور fillet حرف f را در صفحه کیبورد تایپ نمایید.

۷- برای ایجاد یک فیلت یکسان روی همه لبه ها از پایین صفحه polyline را انتخاب نمایید.





۸- برای عدم حذف لبه های یک چند ضلعی هنگام ایجاد فیلت گزینه No Trim را فعال نمایید.

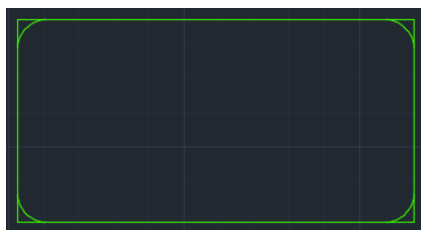

۹- از دستور فیلت می توان برای ترسیم کردن قسمت های اضافی خطوط استفاده نمود. برای این منظور باید کلید شیفت را نگه داشته و روی خطوط مورد نظر کلیک کنید.

۱۰- برای فعال کردن دستور Chamfer عبارت اختصاری cha را در صفحه کیبورد تایپ نمایید.

۱۱- برای انتقال لایه های تعریف شده به یک ترسیمه دیگر عبارت DC مخفف design center را در صفحه تایپ نموده و در پنجره باز شده از تب open drawing بر روی layers کلیک کرده و لایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

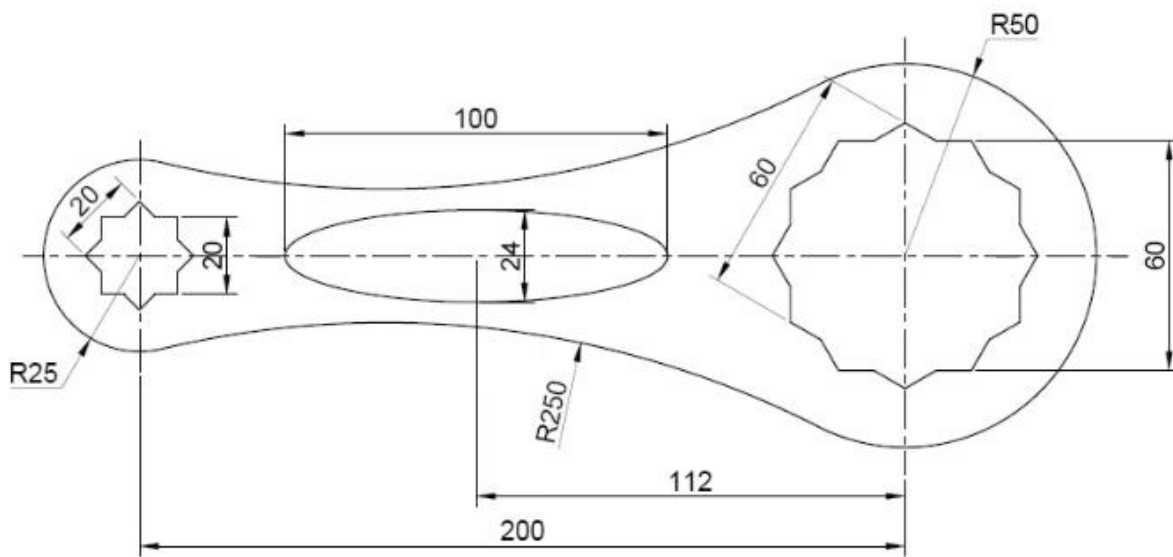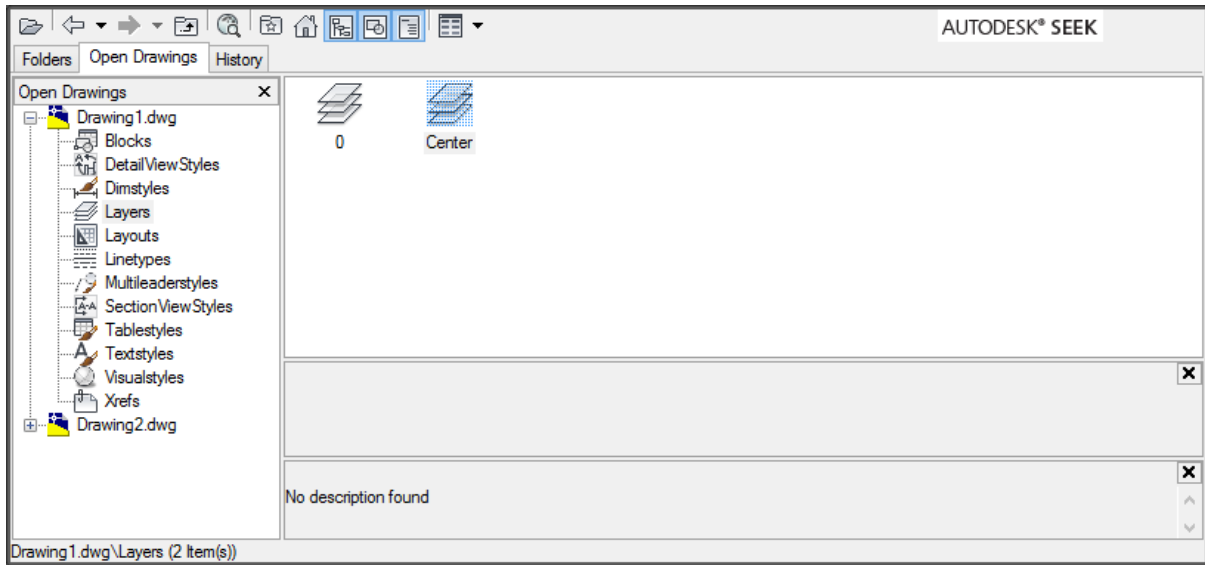

Teacher: Ehsan Fathi, PHD Student in Mechanical Engineering at University of Birjand

Telegram: @FathiTrainingGroup

Email: Ehsanfathi_eh@yahoo.com

Website: FathiTrainingGroup.com

Tel: 09386249330

